Keep this instruction manual for future use.

TOMY International
Attn: Consumer Services
2021 9th St. SE
Dyersville, IA 52040
or call 1-888-899-2229
or visit us at www.tomy.com

© TOMY

4000001936 04/13

Read all instructions *BEFORE* assembly and *USE* of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Sweet Sleep Cocoon

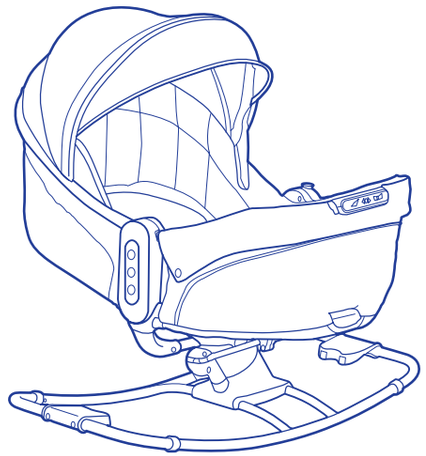

For use with children:
Up to 9kg/20lbs

Adult assembly required.
See "Cocoon Assembly" section.
No tools required.

INSTRUCTION MANUAL

Section 1 - Table of Contents

Adult assembly required. See "Cocoon Assembly" section.

Section 1 Table of Contents.....1

Section 2 Important Information.....2

Section 3 Warnings.....3

Section 4 Cocoon Assembly.....5

Section 5 Cocoon Operation and Use

5.1 *Change position from seat to cocoon*.....8

5.2 *Change position from cocoon to seat*.....8

5.3 *Adjusting canopy*.....8

5.4 *Adjusting foot lock*.....9

5.5 *Electronics*.....9

5.6 *Use and adjust harness*.....10

Section 6 Cleaning and Maintenance.....11

Section 7 Replacement Parts.....12

Section 8 Storage.....12

Section 9 Registration.....12

Section 10 Warranty.....12

The First Years Safety Certification

The First Years certifies the compliance of this Sweet Sleep Cocoon to applicable standards. The First Years has also validated compliance through independent laboratory testing.

Section 2 - Important Information

Have A Question?

If you have a question, are missing parts or need assistance, please contact Tomy International Consumer Affairs at 1-888-899-2229 or at www.tomy.com.

Or write us at: Tomy International Attn: Consumer Affairs
2021 9th St SE
Dyersville, Iowa 52040

Please have the following information available. See label on bottom of footrest.

Model Number: _____

Manufacture Date: _____

Date Of Purchase: _____

Safety Checklist/Safe Practices

Safety Checklist:

√ Did you read and understand these instructions and labels before assembling the Cocoon?

√ Is the child the proper weight and height for the product use mode?

Safe Practices:

* **NEVER** leave child unattended.
* **USE** with only one (1) child at a time.
* **DO NOT** use accessories other than those provided by Tomy International.

Use Recommendations

Cocoon Use:

Maximum weight: 20 lbs. (9 kg).

⚠ WARNINGS ⚠

Prevent serious injury or death:

- Never leave child unattended.
- Always use the restraint system until the child is able to climb in and out of the product unassisted. The restraint system is not intended to be used for older children that can climb into the product on their own.
- Never use for a child able to sit up unassisted.
- This product is not intended for prolonged periods of sleeping.
- FALL HAZARD: Child's activity may move rocker. Use only on floor.
- Always place on the floor. Never use on any elevated surface.
- SUFFOCATION HAZARD: Never use on a soft surface (bed, crib, sofa, cushion), as seat may tip over and cause suffocation.
- If using toy bar, the toy bar is not a carry handle. Never use toy bar to lift or carry rocker.

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

- Never leave child unattended.
- FALL HAZARD - to help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached 20 lbs., whichever comes first.
- SUFFOCATION HAZARD: Infants have suffocated:
- In gaps between extra padding and side of the bassinet/cradle, and
- On soft bedding.
- Use only the pad provided by the manufacturer. NEVER add a pillow, comforter, or another mattress for padding.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- If a sheet is used with the pad, use only the one provided by the manufacturer or one specifically designed to fit the dimension of mattress.
- Always use on the floor when not used as an accessory to another product.
- Never use in a crib, in other contained areas or on the floor next to other vertical surfaces (i.e. walls and dressers)
- Always secure the harness.
- Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over product or attach strings to toys.

Section 3 - Warnings

⚠ WARNINGS ⚠

BATTERY WARNINGS:

- Keep all batteries away from children.
- Do not dispose of batteries in fire, they may explode.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- If using rechargeable batteries, remove from unit before recharging.
- Recharging should only be done under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- The supply terminals are not to be shorted.

To avoid battery leakage:

- Be sure to position + and – symbols as indicated in battery compartment.
- Never mix old and new batteries, rechargeable (nickel-cadmium) and non-rechargeable batteries, or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
- Always remove exhausted batteries from product.
- Never use a screwdriver or any metal tool to pry batteries from compartment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference. And (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
U.S. FCC Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Section 4 - Cocoon Assembly

Adult assembly required. No tools required.

⚠ WARNING ⚠

- **Correct assembly is required. Follow all instructions for assembly and use.**
- **Cocoon contains small parts until assembled. Keep small parts away from children.**
- **Plastic bags can cause suffocation. Keep plastic bags away from children.**

Cocoon Parts:

Remove all parts from carton and identify all parts. if any parts are missing or damaged, call Tomy International Consumer Affairs at 1-888-899-2229 for assistance.
DO NOT return product to the retailer.

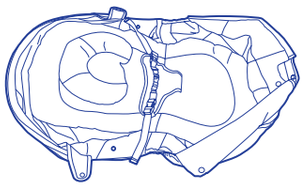

Seat Pad Assembly (1)

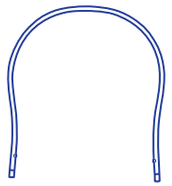

Upper Seat Back Tube (1)

Lower Seat Back Tube (1)



Frame U-tube (2)

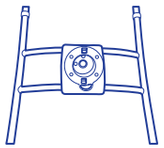

Bottom Frame (1)

Toy (1)

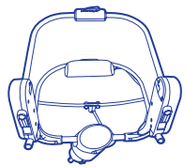

Seat Frame (1)

⚠ WARNING ⚠

Avoid pinch injury:

- **Keep fingers clear of hinged joints when assembling the Cocoon Sleeper.**

Section 4 - Cocoon Assembly - continued

Assembly:

1. ***Bottom frame to U-tube frame:***

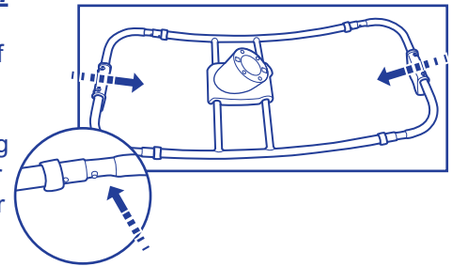

A. Slide U-tube frame onto the end of the bottom frame.

B. Push button in and continue sliding on U-tube until it clicks. Repeat for the opposite side. Repeat for other U-tube.

2. ***Seat Assembly:***

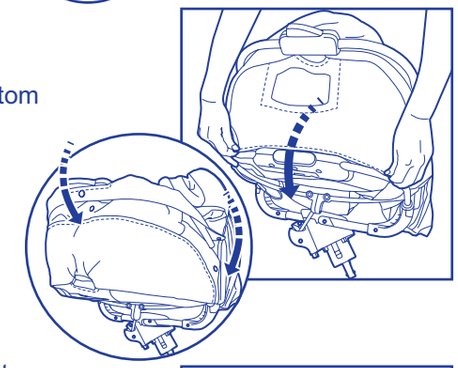

A. Wrap bottom of seat pad over bottom seat frame tube.

B. Take the seat assembly and turn it upside down

C. Align the bottom seat tubing with the holes in the hinge (1).

D. Rotate bottom seat tube up while keeping tubing in the holes (2).

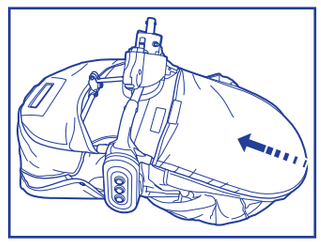

E. Push the bottom seat in until it clicks and locks into place.

Section 4 - Cocoon Assembly - continued

Assembly:

3. Attach upper seat tube to seat assembly:

A. Locate the Upper seat tube and slide one end into the sleeve on the side.

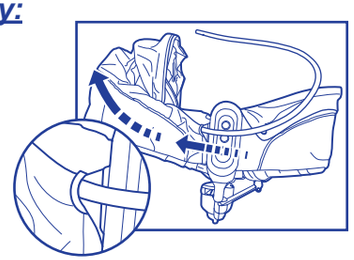

B. Continue sliding upper seat tube all the way around the sleeve until the tube ends are both out of the sleeve.

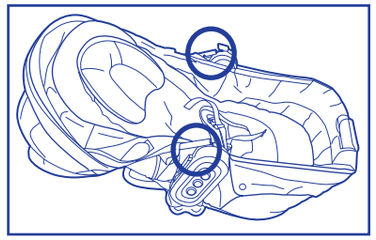

C. Align the upper seat tube ends with the holes in the hinge and push in until it clicks and locks in place.

Note: pull on seat tubes to ensure they are locked in place.

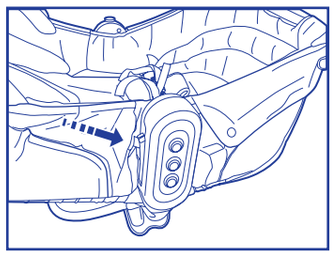

4. Attach seat assembly to frame:

A. Take the seat assembly and align the tabs and pins with the corresponding holes in the frame hub.

(1) Tab holes
(2) Pin holes

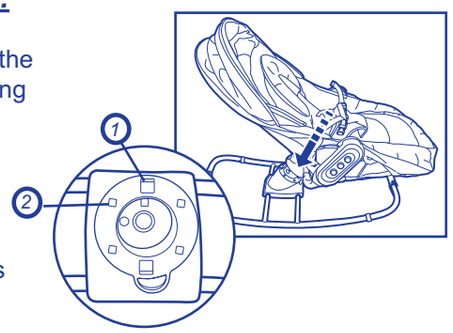

B. Push seat assembly in until it locks in place.

Section 5 - Cocoon Operation and Use

1. To change position from seat mode to Cocoon mode:

A. Slide seat lock on front of the seat (1). Rotate seat until it locks in place (2).

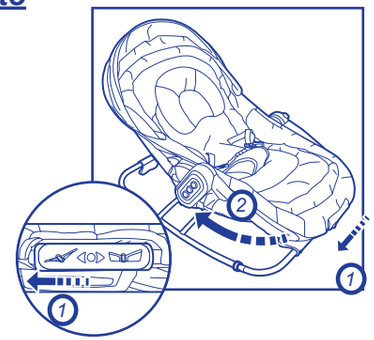

2. To change position from Cocoon mode to seat mode:

A. Slide seat lock on front of the seat (1). Rotate seat until it locks in place (2).

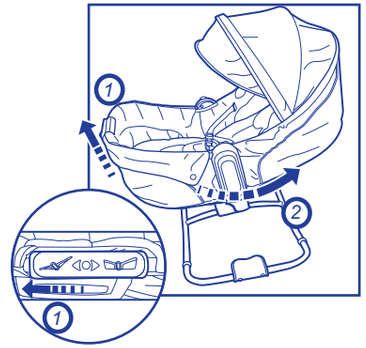

3. To adjust the canopy:

A. Pull on the front of the canopy to adjust.

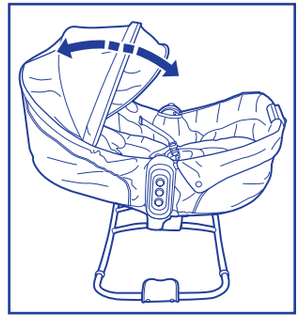

4. To adjust foot lock:

A. To put the cocoon in rocking mode, rotate the foot lock up to lock in place. Repeat for the opposite side.

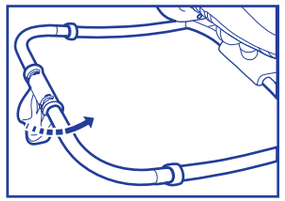

B. To put the cocoon in non-rocking mode, rotate the foot lock down and lock in place. Repeat for the opposite side.

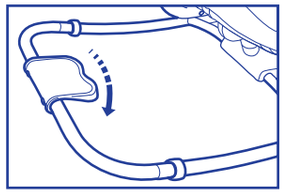

⚠ WARNING ⚠

- **Always put cocoon in non-rocking mode when making ANY adjustments.**

5. To use electronics:

A. To install batteries, locate battery cover on bottom of the vibration unit. Use flat screwdriver to remove battery cover (1). Insert 3 AA batteries aligning the + and - contacts (2). Replace battery cover.

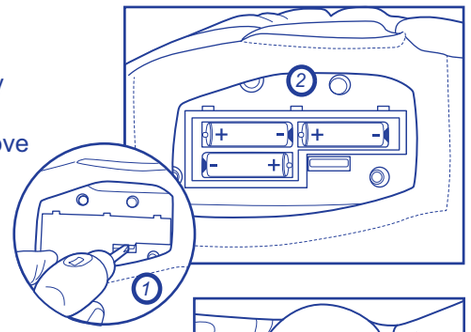

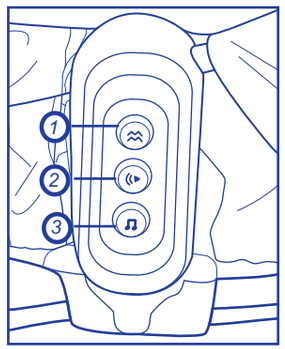

(1) Vibration on/off

(2) Adjust volume

(3) Melodies

6. To use and adjust the harness:

A. Place child in the seat. Buckle the harness by placing the side restraint buckle into the crotch restraint buckle. Repeat for opposite side.

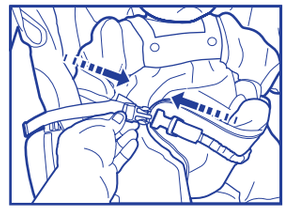

B. Tighten the restraint by pulling on the loose restraint strap, ensure that it is snug.

C. To remove the child, release buckle by squeezing tabs on buckle to release. Repeat for opposite side.

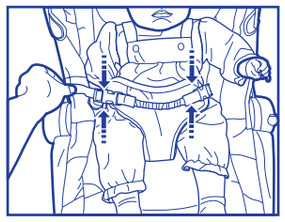

⚠ WARNING ⚠

Avoid pinch injury:

- **When making adjustments, always ensure child's body parts are clear of any moving parts.**

Avoid serious injury from falling or sliding out:

- **ALWAYS use seat belt to restrain child.**
- **NEVER leave child unattended. Always keep child in view.**

Section 6 - Cleaning and Maintenance

Cleaning seat pad:

1. Spot clean only:
   - Surface wash small spots with mild solution of soap and water.
   - Rinse with water to remove soap solution.
   - Wipe or air dry.

Cleaning frame:

1. Surface wash frame, plastic parts and fabric with mild solution of soap and water. Wipe surfaces with water to remove soap solution, wipe or air dry. Do not use bleach.

Section 7 - Replacement Parts

We know parts get worn or damaged. Some companies charge outrageous prices when their parts wear out. At Tomy, we will sell you replacement parts at or near our cost plus what it costs us to handle and ship them. They are still expensive, but we promise they are fair prices. **Of course, replacement instructions are always free.** Please contact Tomy International Consumer Affairs at 1-888-899-2229 for current prices on other items or visit our website at www.tomy.com.

Section 8 - Storage

For long-term storage, store in cool dry location.

Long-term storage at high temperature or other conditions can damage the unit.

Before each use check unit:

- DO NOT use the product if parts are damaged or missing.
- For proper operation of all parts and adjustments. Check that the product locks securely in the use position.

Section 9 - Registration

At Tomy, providing you, our customer, the best service and best products possible are our top priorities. In the event we have new product related information or a service announcement related to your product, we would like to be able to share that information directly with you. To accomplish this, Tomy has established an innovative Consumer Registration System for our products similar to that used for children's car seats. Our innovative system allows you to directly register your product with Tomy by accessing our website at www.tomy.com. Be assured, your contact information will be handled confidentially and only used for the purpose described above.

Now, the rest is up to you.

To register your product, log onto www.tomy.com, select Customer Services, and then Product Registration or leave us a message with your name and contact information (address and telephone number) and the information for your product (model number, date of manufacture, and date of purchase).

We would like to thank you for joining our family of Tomy product users.

Section 10 - Warranty

Tomy provides a limited one year warranty. For more details, please access the Consumer Services link to our website at www.tomy.com.

Guarde este manual de instrucciones para uso futuro.

TOMY International
Attn: Consumer Services
2021 9th St. SE
Dyersville, IA 52040
o llame al 1-888-899-2229
O visítenos en www.tomy.com

© TOMY

4000001936 04/13

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Sweet Sleep Cocoon

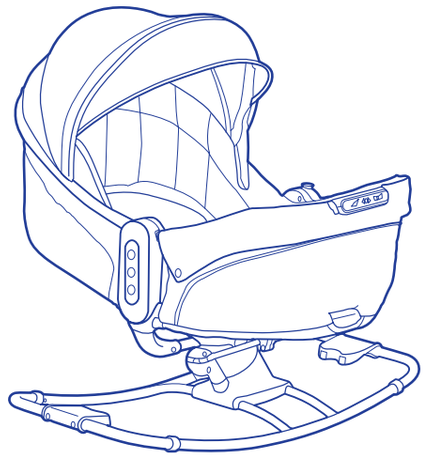

Para usarlo con niños:
Que pesen hasta 9 kg/20 lbs

Requiere que lo arme un adulto.
Vea la sección
“Armado del cocoon”.
No requiere herramientas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sección 1 – Índice de materias

Requiere que lo arme un adulto. Vea la sección "Armado del cocoon".

Sección 1 Índice de materias.....1

Sección 2 Información importante.....2

Sección 3 Advertencias.....3

Sección 4 Armado del cocoon.....5

Sección 5 Operación y uso del cocoon

5.1 *Cambiar la posición de asiento a cocoon*.....8

5.2 *Cambiar la posición de cocoon a asiento*.....8

5.3 *Ajuste de la capota*.....8

5.4 *Ajuste de la traba del pie*.....9

5.5 *Componentes electrónicos*.....9

5.6 *Uso y ajuste del arnés*.....10

Sección 6 Limpieza y mantenimiento.....11

Sección 7 Piezas de repuesto.....12

Sección 8 Almacenamiento.....12

Sección 9 Registro.....12

Sección 10 Garantía.....12

La certificación de seguridad de The First Years

The First Years certifica que este Sweet Sleep Cocoon cumple las normas correspondientes. The First Years también ha verificado el cumplimiento a través de pruebas de un laboratorio independiente.

Sección 2 - Información importante

¿Tiene alguna pregunta?

Si tiene alguna pregunta, faltan piezas o necesita ayuda, por favor comuníquese con Asuntos del Consumidor de Tomy International llamando al 1-888-899-2229 o visitando www.tomy.com.

O escríbanos a: Tomy International Attn: Consumer Affairs
2021 9th St. SE
Dyersville, Iowa 52040

Por favor, tenga la siguiente información disponible. Consulte la etiqueta en el fondo del soporte del pie.

Número de modelo: _____

Fecha de fabricación: _____

Fecha de compra: _____

Lista de verificación de la seguridad/prácticas seguras

Lista de verificación de la seguridad:

√ ¿Leyó y entendió estas instrucciones y etiquetas antes de armar el Cocoon?

√ ¿Tiene el niño el peso y la altura adecuados según el modo de uso del producto?

Prácticas de seguridad:

* **NUNCA** deje al niño sin supervisión.
* **ÚSELO** solamente con un (1) niño por vez.
* **NO** use accesorios que no sean los que provee Tomy International.

Recomendaciones de uso

Uso del cocoon:

Peso máximo: 20 lbs (9 kg)

⚠ ADVERTENCIAS ⚠

Prevenga lesiones graves o la muerte:

- Nunca deje a un niño sin atender.
- Use siempre el sistema de seguridad hasta que el niño pueda subirse y bajarse del producto sin ayuda. El sistema de seguridad no debe usarse en niños mayores que puedan subirse al producto por su cuenta.
- Nunca uso para un niño capaz de incorporarse sin ayuda.
- Este producto no debe usarse para dormir durante largos períodos.
- PELIGRO DE CAÍDA: La actividad del niño podría mover la mece dora. Úsela solamente en el piso.
- Siempre coloque en el piso. Nunca utilice en alguna superficie elevada.
- PELIGRO DE ASFIXIA: Nunca la use sobre una superficie blanda (cama, cuna, sofá, almohadón) ya que el asiento podría tumbarse y causar la asfixia.
- Si usa la barra de juguetes, la misma no es una manija para el transporte. Nunca use la barra de juguetes para levantar o transpor tar la mecedora.

No observar estas advertencias y las instrucciones podría resultar en lesiones serias o la muerte.

- Nunca deje a un niño sin atender.
- PELIGRO DE CAÍDAS - para ayudar a prevenir las caídas, no use este producto cuando el bebé comience a pararse sobre las manos y las rodillas o llega a las 20 lbs., lo que ocurra primero.
- PELIGRO DE ASFIXIA: Bebés se han asfixiado:
- En los espacios entre el acolchado adicional y el estado del moisés/cuna, y
- En camas blandas.
- Use solamente la almohadilla provista por el fabricante. NUNCA agregue una almohada, edredón u otro colchón como acolchado.
- Para reducir el riesgo del síndrome de la muerte repentina en bebés (SIDS por sus siglas en inglés), los pediatras recomiendan que los bebés sanos duerman sobre la espalda, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Si usa una sábana con la almohadilla, use solamente la provista por el fabricante o una específicamente diseñada según la dimensión del colchón.
- Siempre utilice en el piso cuando no utilizado como un accesorio a otro producto.
- Nunca utilice en un pesebre, en otras áreas contenidas ni en el piso luego a otras superficies verticales (es decir paredes y tocadores).
- Siempre asegure los arreos.
- Las cadenas pueden causar estrangulación. No coloque elementos con una cuerda alrededor del cuello un niño, tales como el capó cadenas cables o chupete. No suspender las cadenas sobre el producto o fijar las cadenas a los juguetes.

Sección 3 - Advertencias

⚠ ADVERTENCIAS ⚠

ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS:

- Mantenga todas las pilas lejos de los niños.
- No deseche las pilas en el fuego, podrían explotar.
- No trate de recargar pilas no recargables.
- Si usa pilas recargables, sáquelas de la unidad antes de recargarlas.
- La recarga debería hacerse solamente bajo la supervisión de un adulto.
- Se deben usar solamente pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.
- No se debe crear un corto circuito con los terminales.

Para evitar pérdidas de las pilas:

- Asegúrese de poner los símbolos + y - como se indica en el com partimiento de las pilas.
- Nunca mezcle pilas viejas y nuevas, pilas cargables (cadmio de níquel) y no cargables o pilas estándar (zinc carbono) con pilas alcalinas.
- Saque siempre las pilas gastadas del producto.
- Nunca use un destornillador ni ninguna herramienta de metal para sacar las pilas del compartimiento.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference. And (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Nota de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC por sus siglas en inglés): Los cambios o modificaciones a esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Se han establecido estos límites para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá la interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o cambiar de lugar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al minorista o a un técnico experimentado de radio y televisión para obtener ayuda.

Sección 4 - Armado del cocoon

Requiere que lo arme un adulto. No requiere herramientas.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

- **Se requiere un armado correcto. Siga todas las instrucciones de armado y uso.**
- **El cocoon contiene piezas pequeñas hasta que esté armado. Mantenga todas las piezas pequeñas lejos de los niños.**
- **Las bolsas de plástico pueden causar la asfixia. Mantenga las bolsas de plástico lejos de los niños.**

Piezas del cocoon:

Saque todas las piezas de la caja e identifique todas las piezas. Si falta alguna pieza o está dañada, llame a Asuntos del Consumidor de Tomy International al 1-888-899-2229 para recibir ayuda. **NO** devuelva el producto al minorista.

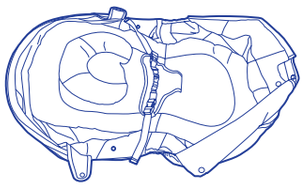

Ensamblaje de la almohadilla del asiento (1)

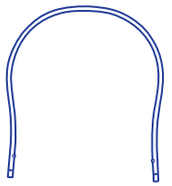

Tubo superior del respaldo del asiento (1)

Tubo inferior del respaldo del asiento (1)



Armazón con tubo en U (2)

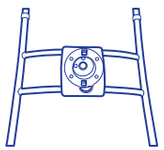

Armazón inferior (1)

Juguete (1)

Armazón del asiento (1)

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Evite lesiones causadas por aprietes:

- **Ponga los dedos lejos de las uniones con bisagras cuando arma el Cocoon Sleeper.**

Sección 4 - Armado del cocoon - continuación

Armado:

1. ***Armazón inferior al armazón con tubo en U:***

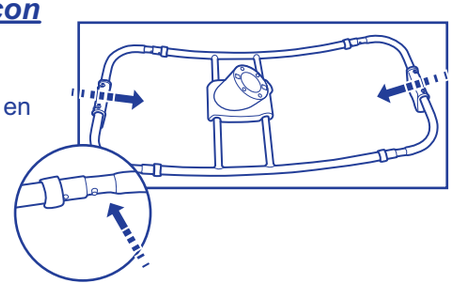

A. Deslice el armazón con tubo en U en el extremo del armazón inferior.

B. Empuje el botón y continúe deslizando el tubo en U hasta que se trabe. Repita en el otro lado. Repita en el otro tubo en U.

2. ***Ensamblaje del asiento:***

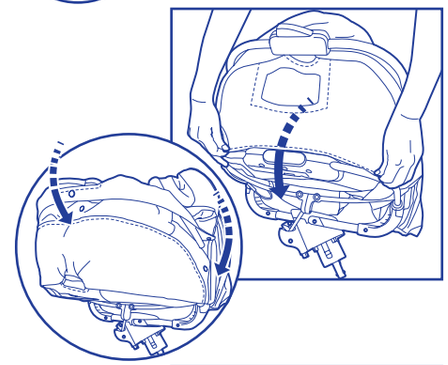

A. Pase la parte de abajo de la almohadilla del asiento sobre el tubo inferior del armazón del asiento.

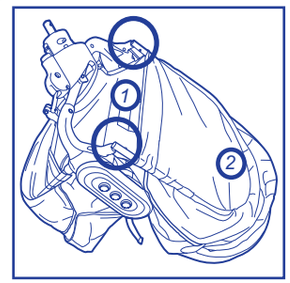

B. Agarre el ensamblaje del asiento y délo vuelta.

C. Alinee el tubo inferior del asiento con los gujeros de la bisagra (1).

D. Gire el tubo inferior del asiento hacia arriba mientras mantiene el tubo en los agujeros (2).

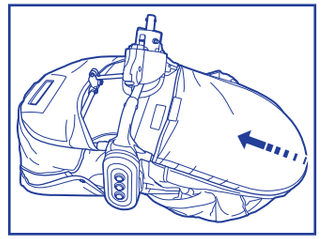

E. Empuje el asiento inferior hasta que se trabe en su lugar.

Sección 4 - Armado del cocoon - continuación

Armado:

3. Sujete el tubo superior del asiento al ensamblaje del asiento:

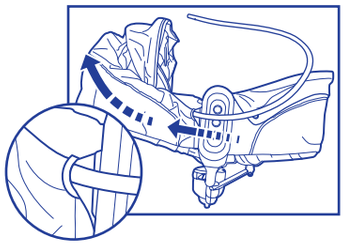

A. Ubique el tubo superior del asiento y deslice un extremo en la manga del costado.

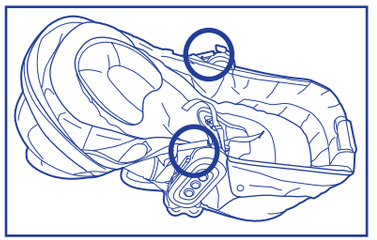

B. Continúe deslizando el tubo superior del asiento hasta el final alrededor de la manga hasta que los extremos del tubo estén fuera de la manga.

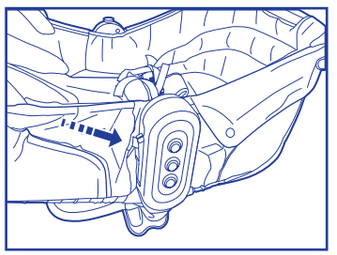

C. Alinee los extremos del tubo superior del asiento con los agujeros de la bisagra y empújelo hasta que se trabe en su lugar.

Nota: Tire de los tubos del asiento para tener la seguridad de que están trabados en su lugar.

4. Sujete el ensamblaje del asiento al armazón:

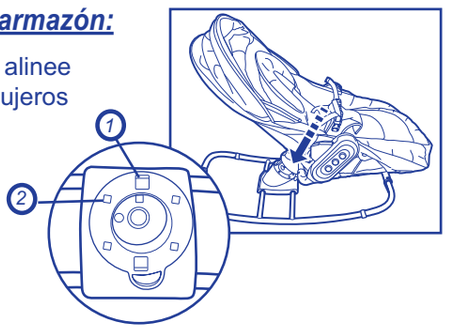

A. Agarre el ensamblaje del asiento y alinee las lengüetas y presillas con los agujeros correspondientes en el núcleo del armazón.

1. Agujeros de la lengüeta
2. Agujeros de la presilla

B. Empuje el ensamblaje del asiento hasta que se trabe en su lugar.

Sección 5 - Operación y uso del cocoon

1. Para cambiar la posición del modo asiento al modo cocoon:

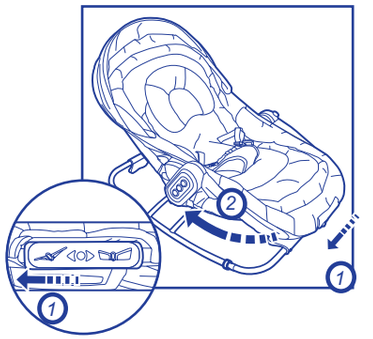

A. Deslice la traba del asiento en la parte de adelante del asiento (1). Gire el asiento hasta que se trabe en su lugar (2).

2. Para cambiar la posición del modo cocoon al modo asiento:

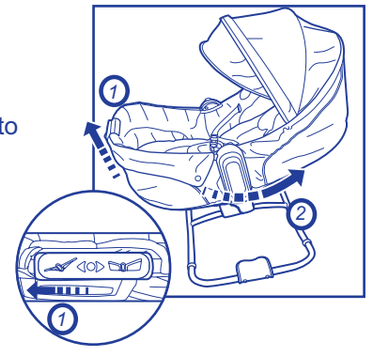

A. Deslice la traba del asiento en la parte de adelante del asiento (1). Gire el asiento hasta que se trabe en su lugar (2).

3. Para ajustar la capota:

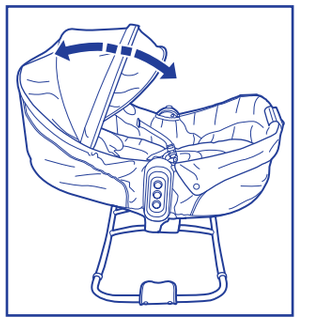

A. Tire del frente de la capota para ajustarla.

4. Para ajustar la traba del pie:

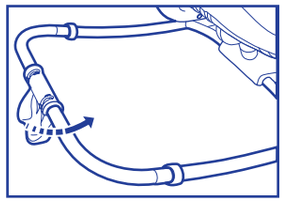

A. Para pasar el cocoon al modo mecedora, gire la traba del pie hacia arriba para que se trabe en su lugar.
Repita en el otro lado.

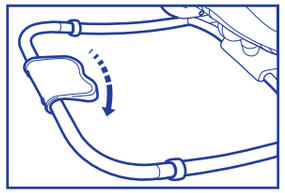

B. Para poner el cocoon en el modo no mecedora, gire el soporte del pie hacia abajo para que se trabe en su lugar.
Repita en el otro lado.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

• Ponga siempre el cocoon en el modo no mecedora cuando realiza CUALQUIER ajuste.

5. Para usar los componentes electrónicos:

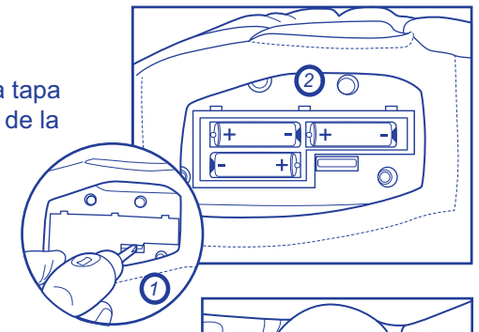

A. Para instalar las pilas, busque la tapa de las pilas en la parte de abajo de la unidad de vibración. Use un destornillador plano para sacar la tapa de las pilas (1). Inserte 3 pilas tamaño AA alineando los contactos + y - (2). Vuelva a poner la tapa de las pilas.

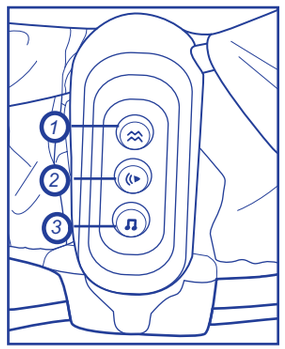

(1) Encendido / apagado de la vibración

(2) Ajuste del volumen

(3) Melodíass

6. Para usar y ajustar el arnés:

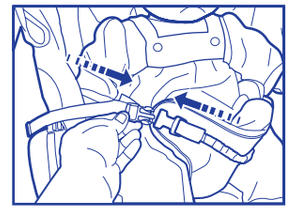

A. Coloque al niño en el asiento. Trabe el arnés colocando la hebilla de seguridad del costado en la hebilla de seguridad de la entrepierna. Repita el proceso en el lado opuesto.

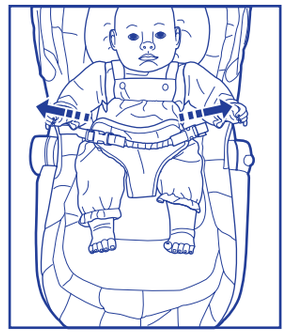

B. Ajuste el sistema de seguridad tirando de la correa suelta de seguridad para asegu rarse de que esté tensa.

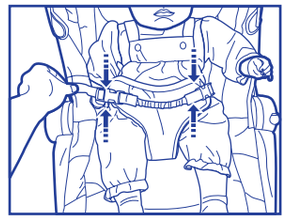

C. Para sacar el niño, libere la hebilla oprimiendo las lengüetas para liberarla. Repita el proceso en el lado opuesto.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Evite lesiones causadas por aprietes:

- **Cuando realiza ajustes, asegúrese siempre que el cuerpo del niño esté lejos de las piezas en movimiento.**

Prevenga lesiones serias como caídas o resbalones:

- **Use SIEMPRE el cinturón de seguridad para asegurar al niño.**
- **NUNCA deje a un niño sin atender. Mantenga siempre al niño a la vista.**

Sección 6 - Limpieza y mantenimiento

Limpieza de la almohadilla del asiento:

1. Limpiar las manchas solamente:
   - Limpiar las pequeñas manchas de la superficie con una solución suave de agua y jabón.
   - Enjuagar con agua para sacar la solución jabonosa.
   - Secar con un trapo o al aire.

Limpieza del armazón:

1. Limpie la superficie del armazón, las piezas de plástico y la tela con una solución suave de agua y jabón. Limpie las superficies con agua para sacar la solución jabonosa y séquelas con un trapo o al aire. No use blanqueador.

Sección 7 - Piezas de repuesto

Sabemos que las piezas se gastan o resultan dañadas. Algunas empresas cobran precios muy altos cuando se gastan las piezas. En Tomy, le vendemos piezas de repuesto casi al costo más los que nos cuesta el manejo y envío. Siguen siendo costosas, pero prometemos que son precios justos. **Por supuesto, las instrucciones para cambiarlas son siempre gratis.** Por favor, comuníquese con Asuntos del Consumidor de Tomy International llamando al 1-888-899-2229 para obtener los precios actuales de otros artículos o visite nuestro sitio Web en www.tomy.com.

Sección 8 - Almacenamiento

Para el almacenamiento a largo plazo, guardarlo en un lugar seco y fresco.

El almacenamiento a largo plazo a alta temperatura u otras condiciones puede dañar la unidad.

Antes de cada uso, inspeccione la unidad:

- NO use el producto si hay piezas dañadas o que faltan.
- Para obtener una operación adecuada de todas las piezas y ajustes. Verifique que el producto se traba con seguridad en la posición de uso.

Sección 9 - Registro

En Tomy, proveerle a usted, nuestro cliente, el mejor servicio y los mejores productos posibles son nuestras prioridades principales. En caso de que surja nueva información relacionada con el producto o un anuncio de servicio relacionado con el producto, nos gustaría poder compartir dicha información directamente con usted. Para lograrlo, Tomy ha establecido un innovador sistema de registro del consumidor para nuestros productos, similar al que se usa para los asientos de automóvil para niños. Nuestro sistema innovador nos permite registrar su producto directamente con Tomy al ingresar a nuestro sitio web en www.tomy.com. Tenga la seguridad de que su información de contacto será tratada confidencialmente y que solamente la usaremos para el propósito que se describe más arriba.

Ahora, el resto depende de usted.

Para registrar su producto, ingrese a www.tomy.com, seleccione Servicios al cliente (Customer Services), y luego Registro del producto (Product Registration) o envíenos un mensaje con su nombre e información de contacto (dirección y número de teléfono) y la información de su producto (número de modelo, fecha de fabricación y fecha de compra).

Nos gustaría agradecerle por incorporarse a nuestra familia de usuarios de productos Tomy.

Sección 10 - Garantía

Tomy provee una garantía limitada por un año. Para más detalles, por favor acceda al enlace de Servicios al consumidor en nuestro sitio web en www.tomy.com.

Garder ce mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

TOMY International
À l'attention des :Services à la clientèle
2021 9th St. SE
Dyersville, IA, É.-U. 52040
ou appeler le 1-888-899-2229
ou visiter le site www.tomy.com

© TOMY

4000001936 04/13

Lire toutes les instructions AVANT d'assembler et d'UTILISER le produit
GARDER LES INSTRUCTIONS POUR UTILISATION ULTÉRIEURE.

Cocon Sommeil Doux

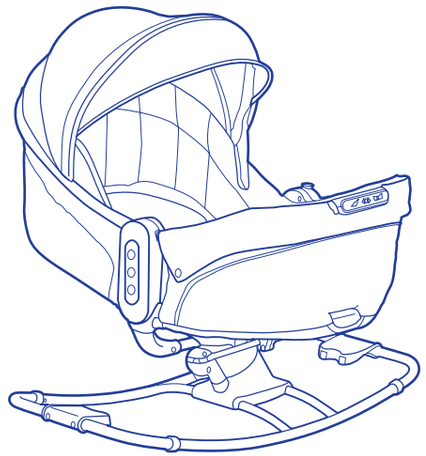

Pour utilisation avec des enfants :
Pesant jusqu'à 9 kg / 20 lb

Assemblage par adulte requis.
Se référer à la section
« Assemblage du Cocon ».
Aucun outil nécessaire.

MODE D'EMPLOI

Section 1 – Table des matières

Assemblage par adulte requis. Se référer à la section « Assemblage du Cocon ».

Section 1 Table des matières.....1

Section 2 Informations importantes.....2

Section 3 Avertissements.....3

Section 4 Assemblage du Cocon.....5

Section 5 Fonctionnement et utilisation du Cocon

5.1 *Changer la position de siège en Cocon*.....8

5.2 *Changer la position de Cocon en siège*.....8

5.3 *Réglage de la capote*.....8

5.4 *Ajustement de la pédale de verrouillage*.....9

5.5 *Électronique*.....9

5.6 *Utilisation et réglage du harnais*.....10

Section 6 Nettoyage et entretien.....11

Section 7 Pièces de rechange.....12

Section 8 Entreposage.....12

Section 9 Enregistrement.....12

Section 10 Garantie.....12

Certification en matière de sécurité de The First Years

The First Years certifie la conformité de ce Cocon Sommeil Doux à la norme applicables. The First Years a également validé la conformité par essai en laboratoire indépendant.

Section 2 - Informations importantes

Des questions ?

En cas de questions, pièces manquantes ou besoin d'aide, contacter les Affaires de la clientèle de Tomy International au 1-888-899-2229, ou sur le site www.tomy.com

ou écrire à : Tomy International À l'attention des : Affaires de la clientèle
2021 9th St. SE
Dyersville, Iowa, É.-U. 52040

Avoir sous la main les informations suivantes. Voir l'étiquette située sous le repose-pied.

Numéro de modèle : _____

Date de fabrication : _____

Date de l'achat : _____

Liste de contrôle de la sécurité / Mesures de sécurité

Liste de contrôle de la sécurité :

√ Avez-vous lu et compris ces instructions et les étiquettes avant d'assembler le Cocon ?

√ Est-ce que le poids et la taille de l'enfant conviennent au mode d'utilisation de ce produit ?

Mesures de sécurité :

* **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.
* **UTILISER** avec un (1) seul enfant à la fois.
* **NE PAS** utiliser d'accessoires autres que ceux fournis par Tomy International.

Recommandations d'utilisation

Utilisation de la chaise haute :

Poids maximal :9 kg (20 lb).

⚠ AVERTISSEMENTS ⚠

Éviter les blessures graves, voire mortelles :

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le système de retenue jusqu'à ce que l'enfant puisse grimper dans ce produit ou en sortir, sans aucune aide. Le système de retenue n'est pas conçu pour être utilisé avec des enfants plus âgés qui peuvent grimper dans ce produit sans aucune aide.
- Jamais l'usage pour un enfant capable de s'asseoir sur sans assistance.
- Ce produit n'est pas destiné pour des périodes de sommeil prolongées.
- DANGER DE CHUTE : Les mouvements de l'enfant peuvent déplacer le berceau. Utiliser uniquement sur le sol.
- Toujours placer par terre. Ne jamais utiliser sur la surface élevée.
- DANGER DE SUFFOCATION : Ne jamais utiliser sur une surface molle (lit, berceau, divan, coussin), car le siège peut se renverser et provoquer une suffocation.
- Si la barre de jouets est utilisée, celle-ci n'est pas une poignée de transport. Ne jamais utiliser la barre de jouets pour soulever ou porter le berceau.

Risque de blessures graves, voire mortelles, si ces avertissements et les instructions ne sont pas suivis.

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- DANGER DE CHUTE – Afin d'empêcher les chutes, ne pas utiliser ce produit lorsque le nourrisson commence à se mettre à quatre pattes ou pèse 9 kg (20 lb), le premier des deux prévalant.
- DANGER DE SUFFOCATION : Les nourrissons ont suffoqué :
- Dans les espaces compris entre du rembourrage supplémentaire et le côté du berceau / du moïse et
- Sur de la literie molle.
- Utiliser uniquement le matelas fourni par le fabricant. NE JAMAIS ajouter d'oreiller, de couette ou un autre matelas pour rembourrer. pillow, comforter, or another mattress for padding.
- Pour réduire le risque de SMSN, les pédiatres recommandent de placer les nourris -sons en bonne santé sur le dos pour dormir, sauf indication contraire du médecin.
- Si un drap est utilisé avec le matelas, utiliser uniquement celui fourni par le fabricant ou un drap conçu spécialement pour s'adapter aux dimensions du matelas.
- Toujours utiliser par terre quand pas utilisé comme un accessoire à un autre produit.
- Ne jamais utiliser dans un berceau, dans les autres secteurs contenus ou par terre à côté des autres surfaces verticales (c.-à-d. les murs et les commodes).
- Toujours obtenir le harnais.
- Les cordons présentent un risque de strangulation ! Ne pas placer d'articles à cordon autour du cou de l'enfant, tels que les cordons d'un capuchon ou les cordons de tétine. Ne pas suspendre de cordons au-dessus du berceau ou du moïse ou attacher des cordons aux jouets.

Section 3 - Avertissements

⚠ AVERTISSEMENTS ⚠

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES :

- Garder toutes les piles hors de la portée des enfants.
- Ne pas mettre les piles au rebut dans le feu, car elles peuvent exploser.
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Si des batteries rechargeables sont utilisées, les retirer de l'unité avant de les recharger.
- Le rechargement doit uniquement être effectué sous la surveillance d'un adulte.
- Utiliser uniquement des piles identiques ou équivalentes au type recommandé.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

Pour éviter que les piles ne fuient :

- S'assurer d'orienter les pôles + et – selon les symboles figurant à l'intérieur du boîtier des piles.
- Ne jamais mélanger des piles usagées et des piles neuves, des piles rechargeables (cadmium de nickel) et des piles non rechargeables, ou des piles standard (carbone zinc) et des piles alcalines.
- Toujours retirer les piles usagées du produit.
- Ne jamais utiliser un tournevis ou tout autre outil en métal pour extraire les piles du boîtier.

Ce dispositif se conforme à la partie 15 des réglements du FCC.
Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne peut pas causer des brouillages préjudiciables et (2) ce dispositif doit accepter le brouillage reçu, y compris le brouillage qui peut causer un fonctionnement indésirable.
Avertissement de la FCC des É.-U. : Les changements ou modifications apportés à cette unité sans l'approbation du tiers responsable pour la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé en conformité avec les limites régissant un dispositif numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet une énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il est susceptible de produire des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nocives au niveau de la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement en marche et en l'éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter et repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Section 4 - Assemblage du Cocon

Assemblage par adulte requis. Aucun outil nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

- **Assemblage correct impératif. Suivre toutes les instructions d'assemblage et d'utilisation.**
- **Le Cocon contient des petites pièces jusqu'à l'assemblage. Garder les petites pièces à l'écart des enfants.**
- **Les sacs en plastique peuvent entraîner la suffocation. Garder les sacs en plastique à l'écart des enfants.**

Pièces du Cocon :

Retirer toutes les pièces du carton et identifier toutes les pièces. Si des pièces manquent ou sont endommagées, appeler les Affaires de la clientèle de Tomy International au 1-888-899-2229 pour assistance. **NE PAS** retourner le produit au détaillant.

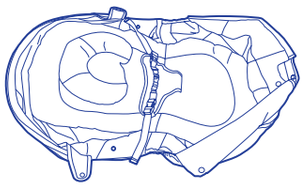

Ensemble du coussin de siège (1)

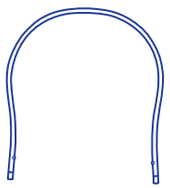

Tube supérieur du dossier du siège (1)

Tube inférieur du dossier du siège (1)



Tube en U du châssis (2)

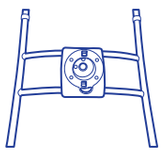

Châssis du bas (1)

Jouet (1)

Dossier châssis (1)

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Éviter les blessures par pincement :

- **Garder les doigts à distance des joints à articulation lors de l'assemblage du berceau Cocon.**

Section 4 - Assemblage du Cocon - suite

Assemblage :

1. ***Châssis du bas au châssis à tubes en U :***

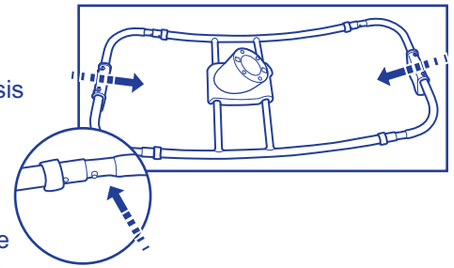

A. Faire glisser le tube en U du châssis sur l'extrémité du châssis du bas.

B. Appuyer sur le bouton et continuer à faire glisser le tube en U jusqu'à enclenchement. Répéter pour l'autre côté.Répéter pour l'autre tube en U.

2. ***Assemblage du siège :***

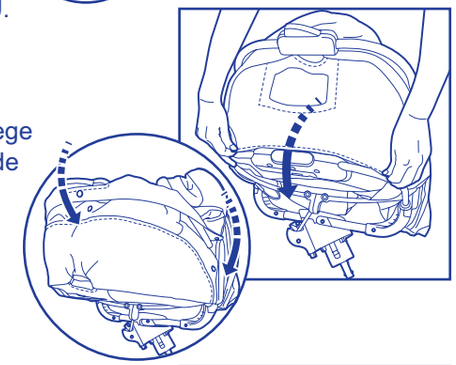

A. Emballer le fond de coussin de siège sur les tuyaux de cadre de siège de fond.

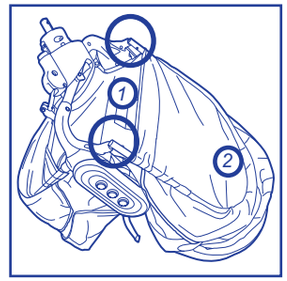

B. Repérer l'ensemble du siège et le mettre à l'envers.

C. Aligner la tubulure du bas du siège sur les orifices ① .

D. Faire pivoter le tube du bas du siège vers le haut tout en maintenant le tube dans les orifices ② .

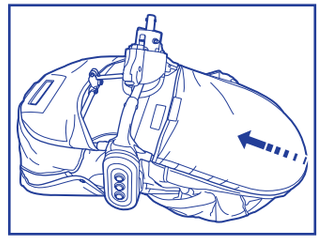

E. Appuyer sur le bas du siège jusqu'à enclenchement et blocage en position.

Section 4 - Assemblage du Cocon - suite

Assemblage :

3. Attacher le tube supérieur du siège au siège assemblé :

A. Repérer le tube supérieur du siège et faire glisser une extrémité dans la coulisse située sur le côté.

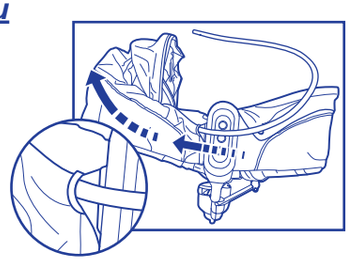

B. Continuer à faire glisser le tube supérieur du siège dans la coulisse jusqu'à ce que les deux extrémités du tube sortent de la coulisse.

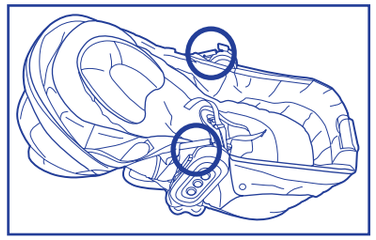

C. Aligner les extrémités du tube supérieur sur les orifices de l'articulation et les pousser dans ces orifices jusqu'à enclenchement et blocage.

Remarque : Tirer sur les tubes du siège pour s'assurer qu'ils sont bien bloqués.

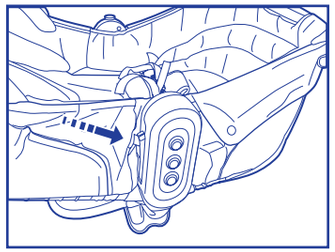

4. Attacher le siège assemblé au cadre :

A. Prendre le siège assemblé en main et aligner les pattes et les broches sur les orifices correspondants du moyeu du châssis.

① Orifices pour les pattes
② Orifices pour les broches

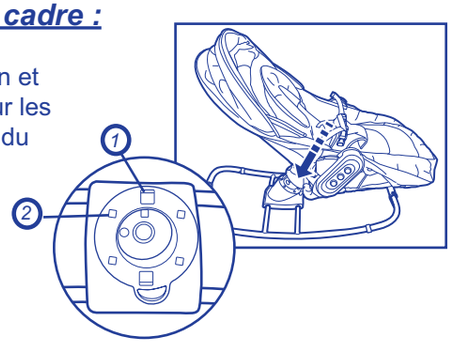

B. Appuyer sur le siège assemblé jusqu'à ce qu'il se bloque.

Section 5 - Fonctionnement et utilisation du Cocon

1. Changer la position du mode siège en mode Cocon :

A. Faire glisser le verrouillage du siège situé sur le devant du siège ① .
Faire pivoter le siège jusqu'à ce qu'il se bloque en position ② .

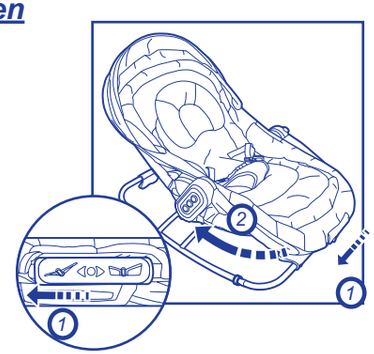

2. Changer la position du mode Cocon en mode siège :

A. Faire glisser le verrouillage du siège situé sur le devant du siège ① .
Faire pivoter le siège jusqu'à ce qu'il se bloque en position ② .

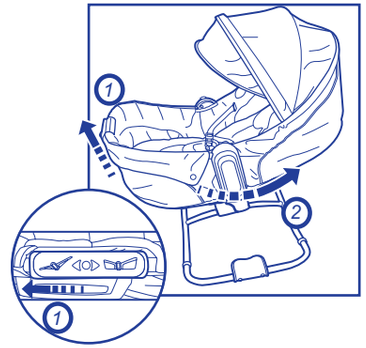

3. Réglage de la capote :

A. Tirer sur le devant de la capote pour l'ajuster.

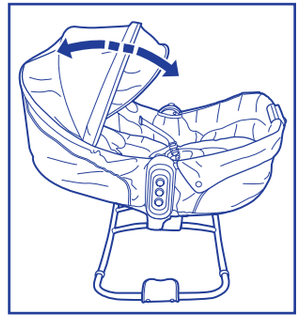

4. Réglage de la pédale de verrouillage :

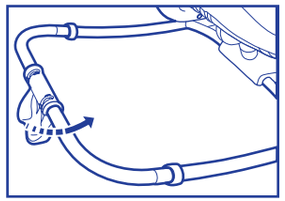

A. Pour mettre le Cocon en mode basculant, faire pivoter la pédale de verrouillage vers le haut pour la bloquer. Répéter pour l'autre côté.

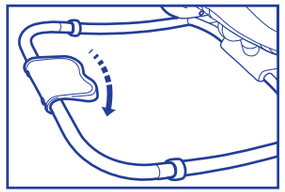

B. Pour mettre le Cocon en mode fixe, faire pivoter la pédale de verrouillage vers le bas et la bloquer en position. Répéter pour l'autre côté.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

• Toujours mettre le Cocon en mode fixe pour effectuer N'IMPORTE QUEL réglage.

5. Utilisation de l'électronique :

A. Pour installer des piles, localiser la couverture de pile sur le fond de l'unité de vibration.
Utiliser le tournevis plat pour enlever la couverture de pile (1).
Insérer 3 piles d'AA qui aligne le + et - les contacts (2).
Remplacer la couverture de pile.

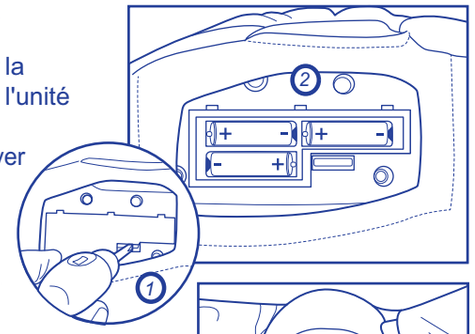

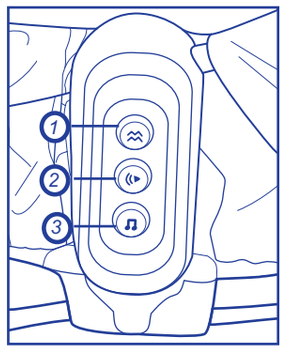

(1) Vibration marche/arrêt

(2) Réglage du volume

(3) Mélodies

6. Utilisation et réglage du harnais :

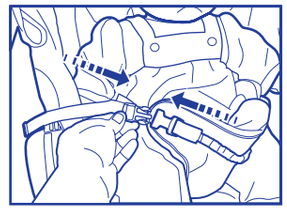

A. Mettre l'enfant dans le siège.Attacher la boucle du harnais en insérant la boucle de retenue latérale dans la boucle de retenue de l'entrejambe. Répéter pour l'autre côté.

B. Serrer le système de retenue en tirant sur la courroie de retenue libre, s'assurer qu'il est bien serré.

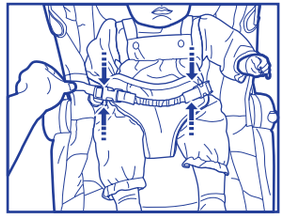

C. Pour retirer l'enfant, désenclencher la boucle en appuyant sur les onglets de la boucle pour la dégager. Répéter pour l'autre côté.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Éviter les blessures par pincement :

- **Pendant les réglages, toujours s'assurer d'éloigner les parties du corps de l'enfant de toutes pièces mobiles.**

Éviter les blessures graves causées par chute ou par glissement :

- **TOUJOURS utiliser la ceinture de sécurité pour maintenir l'enfant.**
- **NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance. Toujours garder l'enfant dans le champ de vision.**

Section 6 – Nettoyage et entretien

Nettoyage du coussin du siège :

1. Nettoyer les taches uniquement :
   - Essuyer les petites taches de surface avec une solution légère d'eau et de savon.
   - Rincer à l'eau pour enlever la solution savonneuse.
   - Essuyer ou laisser sécher à l'air.

Nettoyage du châssis :

1. Nettoyer la surface du châssis de la chaise haute, les pièces en plastique et en tissu avec une solution légère d'eau et de savon. Rincer les surfaces à l'eau pour retirer la solution savonneuse, essuyer ou laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser d'eau de Javel.

Section 7 - Pièces de rechange

Nous savons que les pièces s'usent ou s'endommagent. Certaines sociétés font payer des prix exorbitants lorsque les pièces s'usent. Tomy vous vendra les pièces de rechange à son prix de revient ou proche de celui-ci plus ses coûts de manutention et d'expédition. Ces prix sont certes onéreux, mais nous vous assurons qu'ils sont équitables. **Bien sûr, les instructions de remplacement sont toujours gratuites.** Veuillez contacter les Affaires de la clientèle de Tomy International au 1-888-899-2229 pour obtenir les prix courants d'autres articles ou visiter notre site Web à www.tomy.com.

Section 8 - Entreposage

Pour l'entreposage à long terme, ranger dans un endroit sec et frais.

L'entreposage à long terme à des températures élevées ou autres conditions peut endommager l'unité.

Avant chaque utilisation, examiner l'unité :

- NE PAS utiliser le produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Pour le fonctionnement correct de toutes les pièces et réglages. S'assurer que le produit se bloque en toute sécurité en position d'utilisation.

Section 9 - Enregistrement

Pour Tomy, fournir à notre clientèle le meilleur service et les meilleurs produits possibles sont d'importance primordiale. Dans l'éventualité de la disponibilité d'informations relatives à un nouveau produit ou d'un avis d'entretien concernant votre produit, nous désirons partager directement ces informations avec vous. À cette fin, Tomy a établi un système innovant d'enregistrement de la clientèle pour nos produits, semblable à celui utilisé pour les sièges d'auto pour enfants. Notre système innovant vous permet d'enregistrer directement votre produit auprès de Tomy en accédant notre site Web à www.tomy.com. Soyez rassurés que vos informations de contact seront traitées dans la plus stricte confidentialité et ne seront utilisées qu'aux fins décrites plus haut.

Maintenant, le reste dépend de vous.

Pour enregistrer votre produit, allez au site www.tomy.com, sélectionnez Service à la clientèle et ensuite Enregistrement de produit ou laissez un message en mentionnant votre nom et vos informations de contact (adresse et numéro de téléphone) et les informations concernant votre produit (numéro de modèle, date de fabrication et date de l'achat).

Nous vous remercions d'avoir joint la famille des utilisateurs des produits Tomy.

Section 10 - Garantie

Tomy offre une garantie limitée de un an. Pour de plus amples détails, accédez au lien du Service à la clientèle de notre site Web à www.tomy.com.